


Vorderseite

F32 Vorsicherungsdose vorn
f68 bis f71 Sicherungen

X Fahrtrichtung

Die Vorsicherungsdose vorn (F32) befindet sich im Fußraum auf der Beifahrerseite.

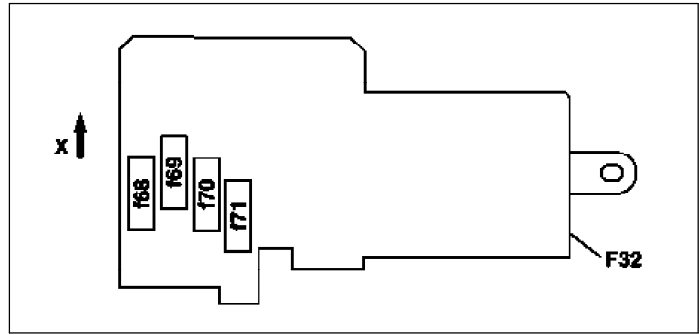


P54.15-2410-10

Rückseite

F32 Vorsicherungsdose vorn
f72 bis f77 Sicherungen

X Fahrtrichtung

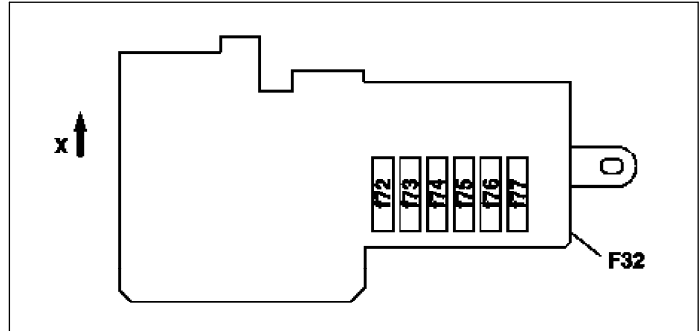

P54.15-2411-10

Sicherung	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
		80,0 BK	Einspeisung: ● Batterie (G1)	
f68	30	25,0 RD	Gültig für Motor 629, 642, 646, 647: ● Zuheizer (R22/3)	200
f69	30	10,0 RD	Gültig für Motor 646, 647: ● Glühendstufe (N14/2)	150
f70	30	10,0 RD	● Relais Zusatzbatterie (K57/2)	150
f71	30	10,0 RD	Gültig für Motor 113, 271, 272, 646, 647: ● Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7)	100
	30	12,0 RD	Gültig für Motor 629, 642: ● Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7)	100
f72	30	4,0 RDWH	● Hydraulikeinheit SBC (A7/3)	50
f73	30	4,0 RDYE	● Hydraulikeinheit SBC (A7/3)	40
f74	30	4,0 RD	Gültig bei Ausstattung mit Code (489) AIRMATIC (semiaktive Luftfederung): ● Relais AIRMATIC (K67)	40
f75	30	4,0 RD	● Steuergerät SAM, Beifahrer (N10/11)	40
f76	30	4,0 RDVT	Gültig mit Code (299) PRE-SAFE: ● Reversibler Gurtstraffer vorn rechts (A76/1)	40
f77	30	4,0 RDBU	Gültig ohne Code (419) Solarmodul für Panoramaglasdach: ● Umlufteinheit Heizungssysteme (A32)	40
	30	4,0 RDBU	Gültig mit Code (419) Solarmodul für Panoramaglasdach: ● Steuergerät Solargenerator (N34/1)	40