


**Vorderseite**


f83 bis f91 Sicherungen  
 X Fahrtrichtung  
 F33 Vorsicherungsdose hinten

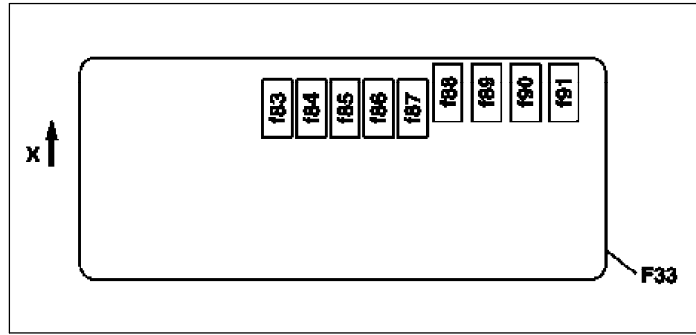

P54.15-2413-10

**Rückseite**

f78 bis f82 Sicherungen  
 F33 Vorsicherungsdose hinten

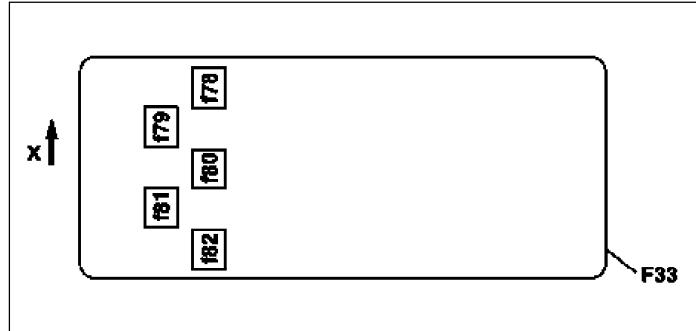

P54.15-2412-10

Sicherung	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
		25,0 RD	<b>Einspeisung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batterie (G1)</li> </ul>	
f78	30	10,0 RD  16,0 RD  10,0 RD	<b>Gültig für Motor 156, 271, 272, 273:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 272 mit Code (924)</b> <b>Bivalenter Erdgasantrieb</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 629, 642, 646 EVO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1)</li> </ul>	200
f79	30	10,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond (N10/2)</li> </ul>	200
f80	30  30  30	10,0 RD  16,0 RD  10,0 RD	<b>Gültig für Motor 156, 271, 272, 273:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 272 mit Code (924)</b> <b>Bivalenter Erdgasantrieb</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 629, 642, 646, 647:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1)</li> </ul>	150
f81	30	10,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherungsbox Innenraum (F34)</li> </ul>	150
f82	30	6,0 RD	<b>Gültig für Motor 156.983 (E 63 AMG):</b> Über Endhülse Klemme 30 gesichert (Z7/19) gesichert: Sicherung F82A und F82B	150
F82A	30	1,5 BKGY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherung Steuergerät Kraftstoffpumpe links (N118/3)</li> <li>Sicherung Steuergerät Kraftstoffpumpe rechts (N118/4)</li> </ul>	40
F82A		6,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherung Relais Lufteinblasung (K17)</li> </ul>	40

f83	30	4,0 RDWH	<b>Gültig für Behördenfahrzeuge und bei Fahrzeugen mit Code (450) Taxi-Ausführung:</b> Über Endhülse Klemme 30 (Z7/46) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multifunktionssteuergerät Sonderfahrzeuge (MSS) (N26/9)</li> </ul>	30
f84	30	0,75 RD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteriesensor (B95)</li> </ul>	5
f85	30	0,75 RDBK	<b>Gültig mit Code (380) Vorrüstung für MB Telefon "Handy" komplett oder mit Code (382) MB Telefon "Handy" in der Armauflage:</b> Über Endhülse Klemme 30 (Z4/3) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interface Telefon (A34/4)</li> </ul> <b>Gültig für UHI (Universal Handy Interface):</b> Über Endhülse Klemme 30 gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuergerät UHI (Universal Handy Interface) (N123/1)</li> </ul>	5
	30	0,75 RD		5
	30	0,75 RDBK	<b>Gültig mit Code (380) Vorrüstung für MB Telefon "Handy" komplett, mit Code (381) Telefonanlage CP-Light, mit Code (382) MB Telefon "Handy" in der Armauflage oder mit Code (383) Telefonanlage CP-High:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuergerät Freisprechanlage (A35/1)</li> </ul>	5
	30	0,75 RDBK	<b>Gültig mit Code (813) Sprach-Bedien-System (SBS):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuergerät Sprachbedienung (A35/11)</li> </ul>	5
f86	30	1,5 RDVT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdose Innenraum (X58/1)</li> </ul>	5
	30	2,5 RDBU	<b>Gültig für Behördenfahrzeuge:</b> Über Endhülse Klemme 30 (Lötverbinder im Kupplungsgehäuse) (Z7/37) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multifunktionssteuergerät Sonderfahrzeuge (MSS) (N26/9)</li> </ul>	30
	30	4,0 RDBU	<b>Gültig mit Code (450) Taxi-Ausführung:</b> Über Endhülse Klemme 30 (Lötverbinder im Kupplungsgehäuse) (Z7/37) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multifunktionssteuergerät Sonderfahrzeuge (MSS) (N26/9)</li> </ul>	30
	30	0,5 RDGN	<b>Gültig mit Code (494) USA-Ausführung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuergerät SDAR (N87/5)</li> </ul>	5
f87	30	2,5 RDWH	<b>Gültig mit Code (433) Fahrdynamischer Sitz links, inkl. Multikontursitz bzw. mit Code (434) Fahrdynamischer Sitz rechts, inkl. Multikontursitz:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatikpumpe Fahrdynamische Sitzregelung (M40/1)</li> </ul>	30
f88	30	2,5 RD	<b>Gültig für Typ 211.0:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuergerät HDS (N121)</li> </ul>	30
		4,0 RD	<b>Gültig für Typ 211.2 mit Code (890) Automatische Rückwandtür:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuergerät Rückwandtürschließung (N121/1)</li> </ul>	
f89	30	4,0 RDBU	<b>Gültig für Typ 211.2 mit Code (943) Hauptladeboden automatisch ausfahrbar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuergerät Ladeboden (N130)</li> </ul>	40
f90	30	4,0 RDVT	<b>Gültig mit Code (299) PRE-SAFE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reversibler Gurtstraffer vorn links (A76)</li> </ul>	40
f91	-	-	-	-