


Sicherungsbox Innenraum

f21 bis f42 Sicherungen
F34 Sicherungsbox Innenraum

X Fahrtrichtung

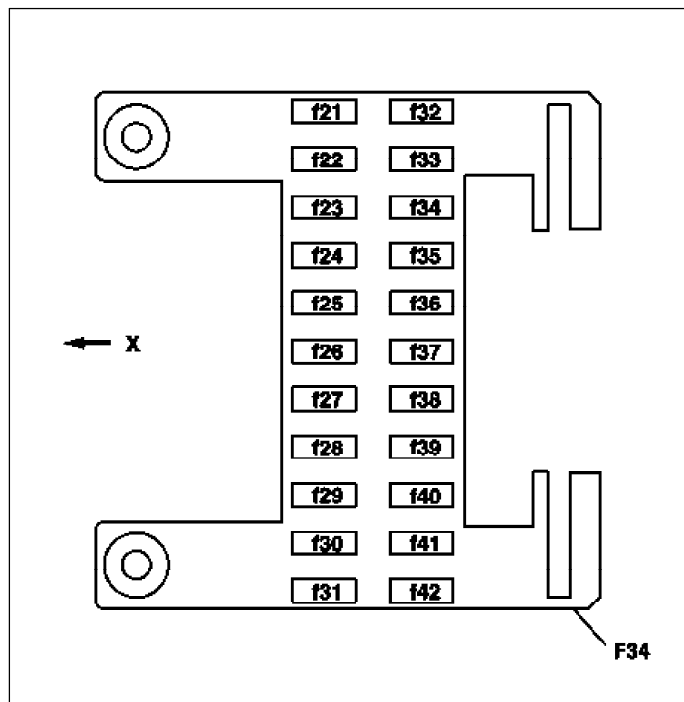

P54.15-2415-12

Sicherung	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
f21	30	2,5 RDBU	<ul style="list-style-type: none"> Türsteuergerät hinten rechts (N69/4) 	25
f22	30	2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> Türsteuergerät vorn rechts (N69/2) 	25
f23	30	2,5 RDGN	Gültig bei Code (242) Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory: <ul style="list-style-type: none"> Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Beifahrer (N32/2) 	30
f24	30	2,5 RDWH	Gültig bei Code (889) Keyless Go: <ul style="list-style-type: none"> Endhülse Klemme 30, Keyless-Go (Z7/53) 	25
f25	30	2,5 RD	Gültig bei Code (228) Standheizung: Über Endhülse Standheizung (Z67) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> Heizgerät STH (A6) 	25
	30	0,5 RD	Gültig bei Code (228) Standheizung: zusätzlich abgesichert über Sicherung Polyswitch für Standheizung (Z67f1): <ul style="list-style-type: none"> Empfangsteil Funkfernbedienung STH (A6/1) 	5
f26	30	0,75 RD	Gültig bei Code (819) CD-Wechsler: <ul style="list-style-type: none"> CD-Wechsler (A2/6) 	7,5
f27	30	-	Reserve	-
f28	30	1,5 RDYE	<ul style="list-style-type: none"> Radio (A2) 	5
		2,5 RDYE	Gültig bei Code (525) Radio MB Audio 50 APS: <ul style="list-style-type: none"> Radio Bedienteil und Navigationseinheit (A2/56) 	15
		2,5 RD	Gültig bei Code (352) COMAND Bedien- und Anzeigesystem mit Code (498) Japan-Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND (A40/3) 	5
f29	30	1,5 RDYE	Gültig bei Code (352) COMAND Bedien- und Anzeigesystem: Über Endhülse Klemme 30 COMAND (Z4/22) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND (A40/3) 	15
		1,5 RDVT	Gültig bei Code (443) Lenkradheizung: <ul style="list-style-type: none"> Steuergerät DC/DC-Wandler (N99) 	15
f30	30	0,75 RDYE	<ul style="list-style-type: none"> Prüfkupplung Diagnose (X11/4) 	7,5

f31	30	0,5 RDBK	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1) 	7,5
f32	30	2,5 RDYE	<ul style="list-style-type: none"> ● Türsteuergerät hinten links (N69/3) 	25
f33	30	2,5 RDBK	<ul style="list-style-type: none"> ● Türsteuergerät vorn links (N69/1) 	25
f34	30	2,5 BKYE	<p>Gültig bei Code (275) Fahrersitz, Lenksäule und Außenspiegel elektrisch verstellbar mit Memory:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Fahrer (N32/1) 	30
f35	30	-	Reserve	-
f36	30	2,5 RDYE	<p>Gültig bei Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitz links und rechts und/oder Code (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts und/oder Code (401a) Komfortsitze vorn, inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät SIH und Sitzbelüftung (N25/7) 	25
f37	30	1,5 RDWH	<p>Gültig bei Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät AIRMATIC mit ADS (N51) 	4/7,5
f38	30	-	Reserve	-
f39	30	0,75 RDVT	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Unteres-Bedien-Feld (N72) 	5
f40	30	0,5 RDGY	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Oberes-Bedien-Feld (N72/1) 	5
f41	30	0,5 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Zentrales Gateway (N93) 	5
f42	30	0,5 RDGY	<ul style="list-style-type: none"> ● Trennrelais abschaltbare Verbraucher (K75) 	7,5
	30	0,75 RDVT 1,5 RDVT	<p>Gültig für Motor 112, 113:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät ME (N3/10) <p>Gültig für Motor 271, 272, 628, 646, 647, 648:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1) <p>Gültig für Motor 271 CNG: Über Endhülse Klemme 30 (Z4/3z1) gesichert:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1) ● Steuergerät CNG (N118/2) 	7,5