


Sicherungsbox Innenraum

f21 bis f42 Sicherungen

X Fahrtrichtung

F34 Sicherungsbox Innenraum

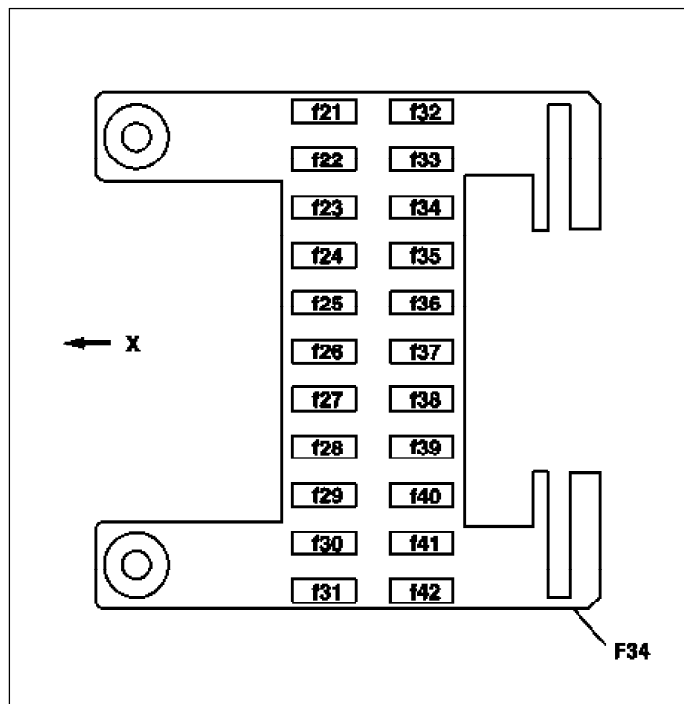

P54.15-2415-12

Sicherung	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
	30	10,0 RD	Einspeisung: ● Vorsicherungsdose hinten (F33)	150
f21	30	2,5 RDBU	● Türsteuergerät hinten rechts (N69/4)	30
f22	30	2,5 RD	● Türsteuergerät vorn rechts (N69/2)	30
f23	30	4,0 RDGN	Gültig mit Code (242) Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory: ● Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Beifahrer (N32/2)	30
f24	30	2,5 RDWH	Gültig mit Code (889) Keyless Go: ● Endhülse Klemme 30, Keyless-Go (Z7/53)	25
f25	30	2,5 RD	Gültig mit Code (228) Standheizung: Über Endhülse Standheizung (Z67) gesichert: ● Heizgerät STH (A6)	25
	30	0,5 RD	Gültig mit Code (228) Standheizung: Zusätzlich gesichert über Sicherung Polyswitch für Standheizung (Z67f1): ● Empfangsteil Funkfernbedienung STH (A6/1)	5
f26	30	0,75 RD	Gültig mit Code (819) CD-Wechsler: ● CD-Wechsler (A2/6)	7,5
f27	30	0,75 RDWH	● Relais Klemme 15 (K41/2)	5
f28	30	0,75 RDYE	● Radio (A2)	5
		2,5 RDYE	Gültig mit Code (525) Radio MB Audio 50 APS: ● Radio Bedienteil und Navigationseinheit (A2/56)	15
		2,5 RD	Gültig mit Code (352) COMAND Bedien- und Anzeigesystem mit Code (498) Japan-Ausführung: ● Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND (A40/3)	5
		1,5 RDYE	Gültig mit Code (352) COMAND Bedien- und Anzeigesystem: Über Endhülse Klemme 30 COMAND (Z4/22) gesichert: ● Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND (A40/3)	15

f29	30	0,75 RDYE	Über Endhülse Klemme 30z (Z7/58z1) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> ● Mantelrohrmodul (N80) ● Steuergerät EZS (N73) 	7,5
f30	30	0,75 RDYE	<ul style="list-style-type: none"> ● Prüfkupplung Diagnose (X11/4) 	7,5
f31	30	0,5 RDGY	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Oberes-Bedien-Feld (N72/1) 	5
f32	30	2,5 RDYE	<ul style="list-style-type: none"> ● Türsteuergerät hinten links (N69/3) 	30
f33	30	2,5 RDBK	<ul style="list-style-type: none"> ● Türsteuergerät vorn links (N69/1) 	30
f34	30	4,0 BDYE	Gültig mit Code (275) Fahrersitz, Lenksäule und Außenspiegel elektrisch verstellbar mit Memory: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Fahrer (N32/1) 	30
f35	30	0,5 RDBN	Gültig mit Code (494) USA-Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät WSS (Weight Sensing System) (N2/13) 	5
f36	30	2,5 RDYE	Gültig mit Code (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät SIH und Sitzbelüftung (N25/7) 	25
f37	30	1,5 RDWH	Gültig mit Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung): <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät AIRMATIC mit ADS (N51) 	15
f38	30	0,75 RDBK	Gültig mit Code (438) NECK-PRO: <ul style="list-style-type: none"> ● Relais NECK-PRO-Kopfstützen (K41/1) 	7,5
f39	30	0,75 RDVT	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Unteres-Bedien-Feld (N72) 	5
f40	30	1,5 RDVT	Gültig mit Code (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät SIH und Sitzbelüftung (N25/7) 	10
f41	30	0,5 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Zentrales Gateway (N93) 	5
f42	30	0,75 RDVT 1,5 RDVT	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät ME (N3/10) Gültig für Motor 629, 642, 646 EVO: <ul style="list-style-type: none"> ● Relais Klemme 87, Motor (N10/1kl) Gültig für Motor 271 mit Code (924) Bivalenter Erdgasantrieb: Über Endhülse Klemme 30 (Z4/3z1) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1) ● Steuergerät CNG (N118/2) 	7,5