

**Sicherungs- und Relaismodul, Fahrer**


f43 bis f67 Sicherungen

L bis O Relais

X Fahrtrichtung

N10/1 Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer

**i** Das Relais AIRmatic (K67) ist nur an dem Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer angeclipst.

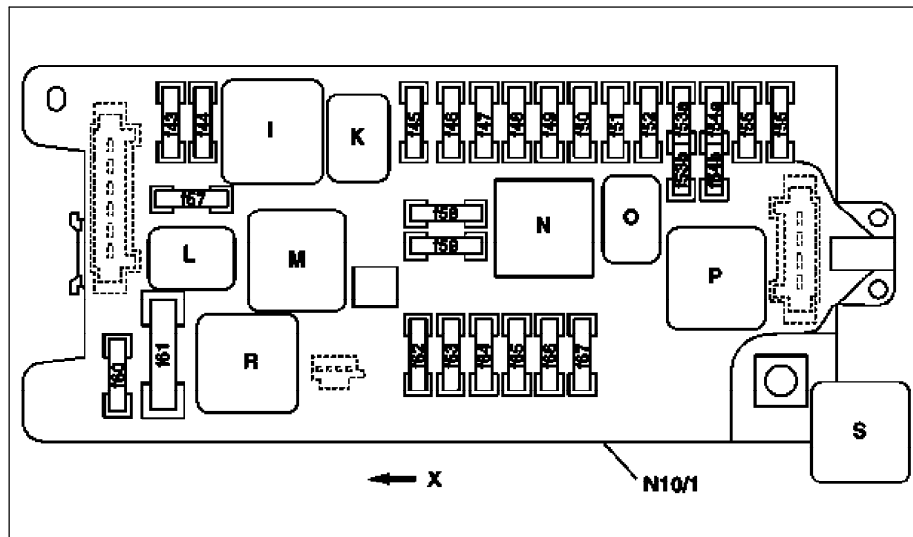

P54.15-2832-05

Sicherung	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
f43	87	1,5 RDBU  1,5 BKYE  2,5 RDBU    1,5 RDBU  0,75 RDBU	<b>Gültig für Motor 156:</b> Über Endhülse Klemme 87 M1i (Z7/38) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät ME (N3/10)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 271, 272, 273:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät ME</li> </ul> <b>Gültig für Motor 629, 642:</b> Über Endhülse Klemme 87 M1i gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät CDI (N3/9)</li> <li>Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1)</li> <li>Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond (N10/2)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 646 EVO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät CDI</li> <li>Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond</li> </ul>	15
f44	87	2,5 RDBU  1,5 RDGN  1,5 BK	<b>Gültig für Motor 646 EVO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät CDI</li> </ul> <b>Gültig für Motor 271, 272, 273:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät ME</li> </ul> <b>Gültig für Motor 271 mit Code (924) Bivalenter Erdgasantrieb:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einblasventil Gas Zyl. 1 (Y106/1)</li> <li>Einblasventil Gas Zyl. 2 (Y106/2)</li> <li>Einblasventil Gas Zyl. 3 (Y106/3)</li> <li>Einblasventil Gas Zyl. 4 (Y106/4)</li> </ul>	15
f45	87	0,75 RDGN  0,5 RDBU	<b>Gültig mit Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät AIRMATIC mit ADS (N51)</li> </ul> <b>Gültig mit Code (423) Automatisches 5-Gang Getriebe (NAG):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul (N15/5)</li> </ul>	7,5  7,5
f46	87	0,75 RDBU	<b>Gültig mit Code (423) Automatisches 5-Gang Getriebe (NAG):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät EGS (N15/3)</li> </ul> <b>Gültig mit Code (427) Automatisches 7-Gang Getriebe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrische Steuereinheit VGS (Y3/8)</li> </ul>	7,5
f47	87	0,75 RDBU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät ESP (N47-5)</li> </ul>	5

f48	15	0,5 BKRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7)</li> </ul> <b>Gültig mit Code (299) PRE-SAFE:</b> Über Endhülse Klemme 15 (Z50/5) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reversibler Gurtstraffer vorn links (A76)</li> <li>Reversibler Gurtstraffer vorn rechts (A76/1)</li> </ul>	7,5
f49	15R	0,5 PKBK 0,5 PKBU 0,5 PKBK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7)</li> <li>Belegungs- und Kindersitzerkennung, Beifahrersitz (B48)</li> <li>Relais NECK-PRO-Kopfstützen (K41/1)</li> </ul>	7,5 7,5
f50	15R	0,75 BKVT 0,75 BKVT 0,5 RDWH	<b>Gültig mit Code (852) Handy-Vorrüstung komplett am Dom:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trennstelle Telefon Handy (X39/37)</li> </ul> <b>Gültig mit Code (498) Japan-Ausführung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trennstelle VICS Spannungsversorgung (X137/1)</li> </ul> <b>Gültig mit Code (494) USA-Ausführung:</b> Über Endhülse Klemme 15 (Z50/5) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät Notrufsystem (N123/4)</li> </ul>	5
f51	15	-	Reserve	5
f52	15  15	0,75 BKBU  0,5 BKVT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtdreheschalter (S1)</li> </ul> Über Endhülse Klemme 15 gesichert (Z3/11) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kombiinstrument (A1)</li> <li>Beleuchtung Handschuhkasten mit Schalter (E13/2)</li> </ul> Über Endhülse Klemme 87 M2i (Z7/39) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7)</li> </ul> <b>Gültig mit Code (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät Leuchtweitenregulierung (N71)</li> </ul>	7,5  7,5
f53a	15R		Reserve	15
f53b	30	1,0 YE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relais Fanfaren (N10/1kO)</li> </ul>	15
f54a	30	1,5 RDVT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zigarrenanzünder beleuchtet (R3)</li> </ul>	15
f54b	15R	1,5 RDVT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zigarrenanzünder beleuchtet (R3)</li> </ul>	15
f55	30	0,5 RDBK 0,75 RD 0,75 RD	<b>Gültig mit Code (381) MB Telefon "Standard" in Konsole seitlich rechts am Dom:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telefon-Bedienhandhörer (A34)</li> </ul> <b>Gültig mit Code (852) Handy-Vorrüstung komplett am Dom:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trennstelle Telefon Handy (X39/37)</li> </ul> <b>Gültig mit Code (494) USA-Ausführung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät Notrufsystem (N123/4)</li> </ul>	7,5
f56	15R	4,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wischermotor (M6/1)</li> </ul>	40
f57	87	2,5 RDGN 1,5 RDGN 0,75 RDGN 1,5 RDGN 0,75 RDGN	<b>Gültig für Motor 646 EVO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät CDI (N3/9)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 271, 272, 273:</b> Über Endhülse Klemme 87 M2i (Z7/39) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuergerät ME (N3/10)</li> <li>Umschaltventil Regenerierung (Y58/1)</li> <li>PremAir Sensor (B11/15)</li> </ul> <b>Gültig mit Code (494) USA-Ausführung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Absperrventil Aktivkohlebehälter (Y58/4)</li> </ul>	25

f58	15	1,5 BKYE	<b>Gültig für Motor 156:</b> Über Endhülse Klemme 15, gesichert (Z3/29): <ul style="list-style-type: none"> <li>● Zündspule Zylinder 1 (T1/1)</li> <li>● Zündspule Zylinder 2 (T1/2)</li> <li>● Zündspule Zylinder 3 (T1/3)</li> <li>● Zündspule Zylinder 4 (T1/4)</li> <li>● Zündspule Zylinder 5 (T1/5)</li> <li>● Zündspule Zylinder 6 (T1/6)</li> <li>● Zündspule Zylinder 7 (T1/7)</li> <li>● Zündspule Zylinder 8 (T1/8)</li> </ul>	15
f59	50	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Relais Starter (N10/1kL)</li> </ul>	20
f60	30	2,5 RDBU	<b>Gültig für Motor 156:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lüfter Ölkühler (M4/1)</li> </ul>	10
f61	30	4,0 RDWH	<b>Gültig mit Code (920) mit Abgas-Luftpumpe (Lufteinblasung):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elektrische Luftpumpe (M33)</li> </ul>	40
f62	30	-	-	-
f63	30	-	-	-
f64	30	0,75 RDBU 0,75 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lichtdreheschalter (S1)</li> <li>● Kombiinstrument (A1)</li> <li>● Steuer- und Bediengerät KLA (N22)</li> </ul> <b>Gültig mit Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA (N22/7)</li> </ul>	7,5
f65	30	2,5 RD	Über Endhülse Klemme 30 (Z7/58) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät EZS (N73)</li> <li>● Steuergerät Elektrische Lenkungsverriegelung (N26/5)</li> </ul>	20
f66	15	1,5 BK	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Leuchteinheit vorn rechts (E2)</li> <li>● Leuchteinheit vorn links (E1)</li> <li>● Wählrad LWR (S1s8)</li> </ul> <b>Gültig mit Code (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Leistungsmodul LWR (E2n3)</li> <li>● Leistungsmodul LWR (E1n3)</li> </ul>	7,5
f67	30	0,5 RDGY	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bremslichtschalter (S9/1)</li> </ul>	5