


Sicherungsbox Innenraum

f21 bis f42 Sicherungen
F34 Sicherungsbox Innenraum

X Fahrtrichtung

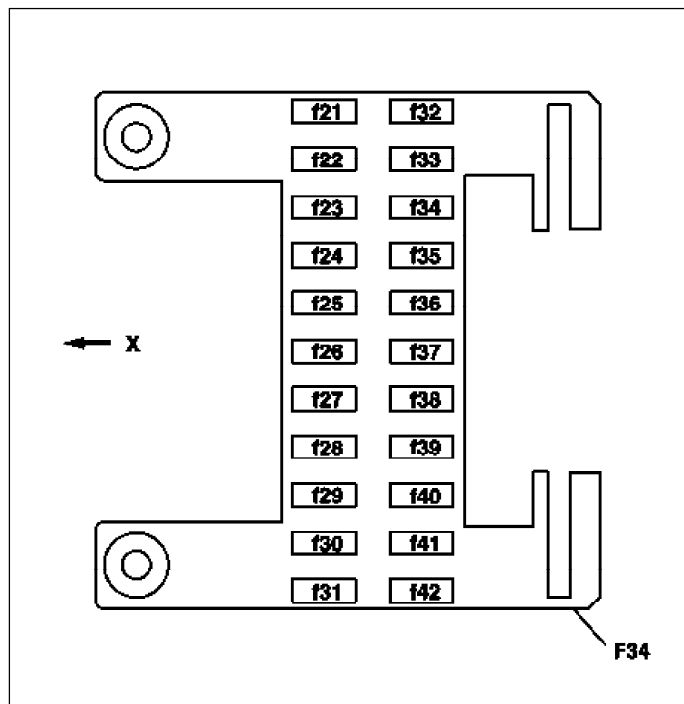

P54.15-2415-12

Sicherung	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
	30	10,0 RD	Einspeisung: ● Vorsicherungsdose hinten (F33)	150
f21	30	2,5 RDBU	● Türsteuergerät hinten rechts (N69/4)	25
f22	30	2,5 RD	● Türsteuergerät vorn rechts (N69/2)	25
f23	30	4,0 RDGN	Gültig bei Code (242) Beifahrersitz elektrisch mit Memory: ● Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Beifahrer (N32/2)	30
f24	30	2,5 RDWH	Gültig bei Code (889) Keyless Go: ● Endhülse Klemme 30, Keyless-Go (Z7/53)	25
f25	30	2,5 RD	Gültig bei Code (228) Standheizung: Über Endhülse Standheizung (Z67) gesichert: ● Heizgerät STH (A6)	25
	30	0,5 RD	Gültig bei Code (228) Standheizung: Zusätzlich gesichert über Sicherung Polyswitch für Standheizung (Z67f1): ● Empfangsteil Funkfernbedienung STH (A6/1)	5
f26	30	0,75 RD	Gültig bei Code (819) CD-Wechsler: ● CD-Wechsler (A2/6)	7,5
f27	30	-	Reserve	-
f28	30	0,75 RDYE	● Radio (A2)	5
		1,5 RDYE	Gültig bei Code (525) Radio MB Audio 50 APS: ● Radio Bedienteil und Navigationseinheit (A2/56)	15
		2,5 RD	Gültig bei Code (352) COMAND Bedien- und Anzeigesystem mit Code (498) Japan-Ausführung: ● Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND (A40/3)	5
		1,5 RDYE	Gültig bei Code (352) COMAND Bedien- und Anzeigesystem: Über Endhülse Klemme 30 COMAND (Z4/22) gesichert: ● Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND (A40/3)	15

f29	30	0,75 RDYE	Über Endhülse Klemme 30z (Z7/58z1) gesichert: ● Mantelrohrmodul (N80)	7,5
f30	30	0,75 RDYE	● Prüfkupplung Diagnose (X11/4)	7,5
f31	30	0,5 RDGY	● Steuergerät Oberes-Bedien-Feld (N72/1) ● Trennrelais abschaltbare Verbraucher (K75)	5
f32	30	2,5 RDYE	● Türsteuergerät hinten links (N69/3)	25
f33	30	2,5 RDBK	● Türsteuergerät vorn links (N69/1)	25
f34	30	4,0 BDYE	Gültig bei Code (275) Fahrersitz, Lenksäule und Außenspiegel elektrisch verstellbar mit Memory: ● Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Fahrer (N32/1)	30
f35	30	-	Reserve	-
f36	30	2,5 RDYE	Gültig bei Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitz links und rechts und/oder Code (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts: Über Endhülse Klemme 30 (Z4/3z2) gesichert: ● Steuergerät SAM, Beifahrer (N10/11)	25
f37	30	1,5 RDWH	Gültig bei Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung): ● Steuergerät AIRMATIC mit ADS (N51)	4/7,5
f38	30	0,75 RDBK	Gültig bei Code (438) NECK-PRO: ● Relais NECK-PRO-Kopfstützen (K41/1)	7,5
f39	30	0,75 RDVT	● Steuergerät Unteres-Bedien-Feld (N72)	5
f40	30	1,5 RDVT	● Steuergerät SIH und Sitzbelüftung (N25/7)	5
f41	30	0,5 RDWH	● Steuergerät Zentrales Gateway (N93)	5
f42	30	0,75 RDVT	Gültig für Motor 113 und/oder gültig für Motor 113, E 55 AMG: ● Steuergerät ME (N3/10) Gültig für Motor 271, 272, 629, 642, 646, 647: ● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1) Gültig für Motor 629, 642: ● Relais Klemme 87, Motor (N10/1kl) Gültig für Motor 271 CNG: Über Endhülse Klemme 30 (Z4/3z1) gesichert: ● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer (N10/1) ● Steuergerät CNG (N118/2)	7,5
		1,5 RDVT		